GT-E2120

Matkapuhelin
Käyttöopas

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää,
käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia"
ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme
Puh.nro: 030-6227 515

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24746A
Finnish. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tilanteilta ja laittomuuksilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING Turvallisuusvaroitukset

Pidä puhelin lasten ja lemmikkien ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisälaitteet poissa pienten lasten ja eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja nieltäessä.

Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä vain keskustelun tai musiikin kuulemiseen vaadittavaa vähimmäisäänen-voimakkuutta.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet varovasti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai siihen liittyvät laitteet on kiinnitetty tukevasti. Älä aseta puhelinta tai lisälaitteita ilmatyynyjen lähelle tai aukeamisalueelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja ilmatyynyn auetessa nopeasti.

Käsittele akkuja ja latureita huolellisesti ja hävitä ne ohjeiden mukaan

- Käytä vain puhelimeen tarkoitettuja Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelinta polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimen.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelinta kuumennuslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämmityspatterin, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa akkua tai tee siihen reikää. Älä altista akkua kovalle ulkoiselle paineelle, joka voi johtaa sisäiseen oikosulkuun ja ylikuumenemiseen.

Vältä tahdistimen toiminnan häiritsemistä

Pidä matkapuhelimet vähintään 15 cm:n päässä tahdistimista, jotta ne eivät häiritse sen toimintaa. Tämän suosituksen ovat antaneet valmistajat ja itsenäinen tutkimusryhmä Wireless Technology Research.

Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee tahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimen virta välittömästi ja pyydä ohjeita tahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta mahdollisesti räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta huoltoasemilla tai lähellä polttoaineita tai kemikaaleja. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskyltit tai ohjeet pyytävät sitä. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksiä tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden varastoissa ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla. Älä säilytä tai kanna tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähdysmateriaalia samassa säilytystilassa puhelimen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa.

Pienennä rasitusvammojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

CE 0168

CAUTION Turvallisuusohjeet

Aja aina turvallisesti

Pyri välttämään puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka koskevat matkapuhelimen käyttöä ajon aikana. Paranna turvallisuutta käyttämällä hands-free-lisälaitteita, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja -säädöksiä

Noudata säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisälaitteita

Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelinta tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden toimintaa sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia lääketieteellisen henkilöstön antamia säädöksiä, varoituksia ja ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vaurioilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmälle tai kuumalle lämpötilalle (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja koskettamasta metalliesineitä, koska ne voivat yhdistää akkujen navat ja vahingoittaa akkua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Puhelimen kastuminen voi kumota valmistajan takuun.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta pölyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.
- Jos puhelimessa on kameran salamavalo tai muu valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikentille pitkiksi ajoiksi.

Vältä muiden sähkölaitteiden häiriöitä

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleita, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai huonosti suojattuja sähköisiä laitteita, kuten tahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodin ja ajoneuvojen sähköisiä laitteita. Ratkaise mahdolliset häiriöongelmat ottamalla yhteyttä sähköisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeitä käyttötietoja

Käytä puhelinta tavallisessa asennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

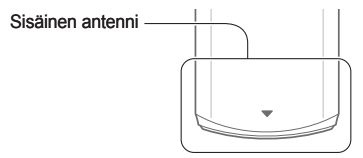

Anna vain valtuutetun henkilöstön huoltaa puhelinta

Valtuuttamattoman henkilön suorittama huolto voi vahingoittaa puhelinta ja kumoaa takuun.

Varmista mahdollisimman pitkä akun ja laturin käyttöikä

- Älä lataa akkuja yli viikon ajan, koska ylilataaminen voi lyhentää akkujen käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan mittaan, ja ne on ladattava uudelleen ennen käyttöä.
- Irrota laturit virtalähteestä, kun et käytä niitä.
- Käytä akkuja vain niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, koska se voi aiheuttaa tietojen menetyksen tai vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta sähköiskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden tuottamalta sähkökentältä.
- Toistuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien elinikää.
- Älä koske kullanvärisiin kosketuspintoihin sormilla tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista, että hätäpalvelut ovat käytettävissä

Puhelimella ei ehkä voi soittaa hätäpuheluita joillakin alueilla tai joissakin tapauksissa. Ennen kuin matkustat etäisille tai syrjäisille alueille, suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluihin.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,761 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva standardinmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Puhelimen osat

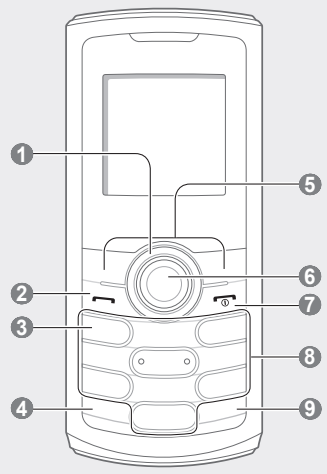

1 Nelisuuntainen selausnäppäin
Perustilassa: käytä käyttäjän määrittämiä valikoita (palveluntarjoajan mukaan, esimääritetyt valikot voivat vaihdella), ota käyttöön lamppu (ylös) ja soita valepuhelu (alas). Valikkotilassa: selaa valikkojen vaihtoehtoja
► *Lampun aktivoiminen*
► *Valepuheluiden soittaminen*

2 Soittonäppäin
Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot. Lähetä hätäviesti
► *Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen*

3 Vastaajapalvelun näppäin
Perustilassa: avaa vastaaja (paina jonkin aikaa)

4 Lukitusnäppäin
Perustilassa: lukitse tai avaa näppäimistö (paina jonkin aikaa)

5 Näppäimet
Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto

6 Vahvistusnäppäin
Perustilassa: avaa **Musiikkisoitin**, käynnistä selain (paina jonkin aikaa). Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte

7 Virtapainike/Valikosta poistuminen
Kytke puhelimen virta tai katkaise se (paina jonkin aikaa). Lopeta puhelu. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palata perustilaan

8 Aakkosnumeeriset näppäimet

9 Äänettömän profiilin näppäin
Perustilassa: ota äänetön profiili käyttöön tai poista se käytöstä (paina jonkin aikaa)

Puhelimen näytön yläosasta näet seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	Kuvaus
	Signaalin voimakkuus
	GPRS-verkkoyhteys on muodostettu
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto aktivoitu
	Verkkovierailu (tavallisen palvelualueen ulkopuolella)
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	FM-radio käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili aktivoitu
	Äänetön profiili aktivoitu
	Akun varaustaso

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti paikalleen.

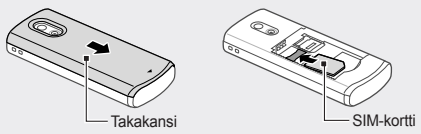

2. Aseta akku paikalleen ja asenna takakansi takaisin.

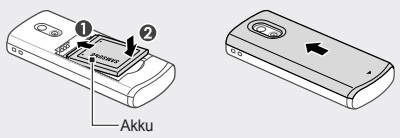

Akun lataaminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitettu pikalaturi puhelimeen.
2. Irrota pikalaturi, kun lataus on päättynyt.

Irrota laturi, ennen kuin irrotat akun puhelimesta. Muutoin puhelin voi vahingoittua.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Puhelimeen voi asentaa microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 2 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

1. Irrota takakansi ja akku.
2. Avaa muistikorttikannen lukitus.



3. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

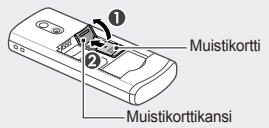

4. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.
5. Aseta takakansi ja akku takaisin.

Opastuskuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta/Valikon lopetus -näppäintä)
< >	**Kulmasulkeet**: kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Tietojen siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen edellyttää, että tietokoneessa on Windows XP Service Pack 2.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.

   Alueen tai operaattorin mukaan voi olla, että valikkotilaan siirtyminen edellyttää Vahvista-näppäimen painamista.

2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

- Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM-kortin PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Soittoäänen äänenvoimakkuuden säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Vieritä käyttämäsi puhelinprofiilin kohdalle.

   Jos käytät äänetöntä profiilia, et voi säätää soittoäänen voimakkuutta.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänenvoimakkuus** → **Puheluhälytys**.
4. Säädä äänenvoimakkuutta vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
5. Paina <**Tallenna**>.

Puheen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla selausnäppäintä ylös tai alas.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.

   Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Puhelun soittoääni**.
4. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Paina perustilassa [ ].
2. Valitse puhelutyyppi vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse numero tai nimi vierittämällä ylös tai alas.
4. Tarkastele puhelun tietoja painamalla Vahvista-näppäintä tai soita numeroon painamalla [ ].

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä.
- Painamalla [#] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla [*] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
- Valitse syöttötila tai valitse syöttökieli painamalla jonkin aikaa [*].

T9-tila

1. Kirjoita kokonainen sana painamalla vastaavia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**0**]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse vaihtoehtoinen sana painamalla selausnäppäintä.

Kirjaimet-tila

Paina haluamasi merkkiä vastaavaa näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Anna numero painamalla vastaavaa näppäintä.

Erikoismerkkitila

Valitse erikoismerkki painamalla vastaavaa näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. Voit poistaa merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**].
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**].

Uuden yhteystiedon lisääminen

Puhelin on esiasetettu tallentamaan yhteystiedot puhelimen muistiin. Jos haluat vaihtaa muistipaikkaa, valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Puhelinmuistio** → **Tallennuspaikka** → muistipaikka.

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Luo yhteystieto** → numerotyyppi (jos se on tarpeen).
3. Anna yhteystiedot.
4. Lisää yhteystieto muistiin painamalla Vahvista-näppäintä.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja vieritä alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ► *Kirjoita teksti*
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 5. Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla Vahvista-näppäintä.

Teksti- tai multimediaviestin tarkastelemin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Valepuheluiden soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta.

- Paina selausnäppäintä jonkin aikaa perustilassa.
- Paina selausnäppäin alas neljä kertaa, kun näppäimet on lukittu.

Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM- tai USIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Anna salasana ja paina <**OK**>.

   Kun ensimmäistä kertaa käytät **Matkapuhelimen seuranta** -toimintoa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.

3. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
6. Valitse yhteystieto.
7. Valitse numero (jos se on tarpeen).
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja anna lähettäjän nimi.
10. Paina Vahvista-näppäintä → <**Hyväksy**>.

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestitoiminnon aktivoiminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla Vahvista-näppäintä.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti määritettyihin numeroihin painamalla [ ] neljä kertaa.
   Puhelin siirtyy hätäviestitilaan ja lähettää ennalta määritetyn hätäviestin.
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ].

Kameran käyttäminen

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla Vahvista-näppäintä. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Paina <**Takaisin**> uuden valokuvan ottamista varten (vaihe 2).

Siirry valokuvien ottamisen jälkeen valokuvien katseluun valitsemalla <**Albumi**>.

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → valokuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla <**Valinnat**> → **Videokamera**.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Aloita tallennus painamalla Vahvista-näppäintä.
5. Lopeta tallennus painamalla Vahvista-näppäintä tai <**Lopeta**>. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Siirry videoiden kuvaamisen jälkeen videoiden katseluun valitsemalla <**Albumi**>.

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.
3. Anna uuden soittolistan nimi ja paina Vahvista-näppäintä.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → muistipaikka → musiikkiluokka (jos se on tarpeen).
6. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**Lisää**>.
7. Aloita toisto painamalla Vahvista-näppäintä.
8. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Siirtymis-näppäimet	• Vasemmalle: siirry taaksepäin, siirry tiedostossa taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina jonkin aikaa) • Ylös/alas: äänenvoimakkuuden säätäminen

FM-radion kuunteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Käynnistä FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.
3. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>. Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun käytät FM-radiota ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

4. Siirry tallennettuun radioasemaan painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle. Viritä radioasema painamalla selausnäppäintä vasemmalle tai oikealle.
5. Sammuta FM-radio painamalla Vahvista-näppäintä.

- Monokuulokkeiden äänenvoimakkuus on hyvin matala tai lähes kuulumaton. Käytä ainoastaan stereokuulokkeita.
- Kuuntele FM-radiota ilman kuulokemikrofonia, kun radiosignaali on voimakas. Kun radiosignaali on heikko, käytä mukana toimitettua kuulokemikrofonia.
- FM-radion kuunteleminen ilman kuulokemikrofonia voi kuluttaa akun varausta tavallista nopeammin.
- Takakansi toimii FM-radion antennina. Käsittele takakantta varovasti ja pidä kosketinosat puhtaina.

Lampun aktivoiminen

Lamputoiminto asettaa näytön ja taustavalon kirkkauden mahdollisimman suureksi niin, että puhelinta voi käyttää lamppuna. Ota lamppu käyttöön painamalla selausnäppäintä ylös jonkin aikaa perustilassa tai näppäinten ollessa lukittuina.

Poista lamppu käytöstä painamalla <**Takaisin**> tai [ ].

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin: GT-E2120

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.24 (julkaisupaikka ja -päivä)

Yong-Sang Park / S. Manager (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.